


SCHEMA IMPIANTO ELETRICO CARELLO

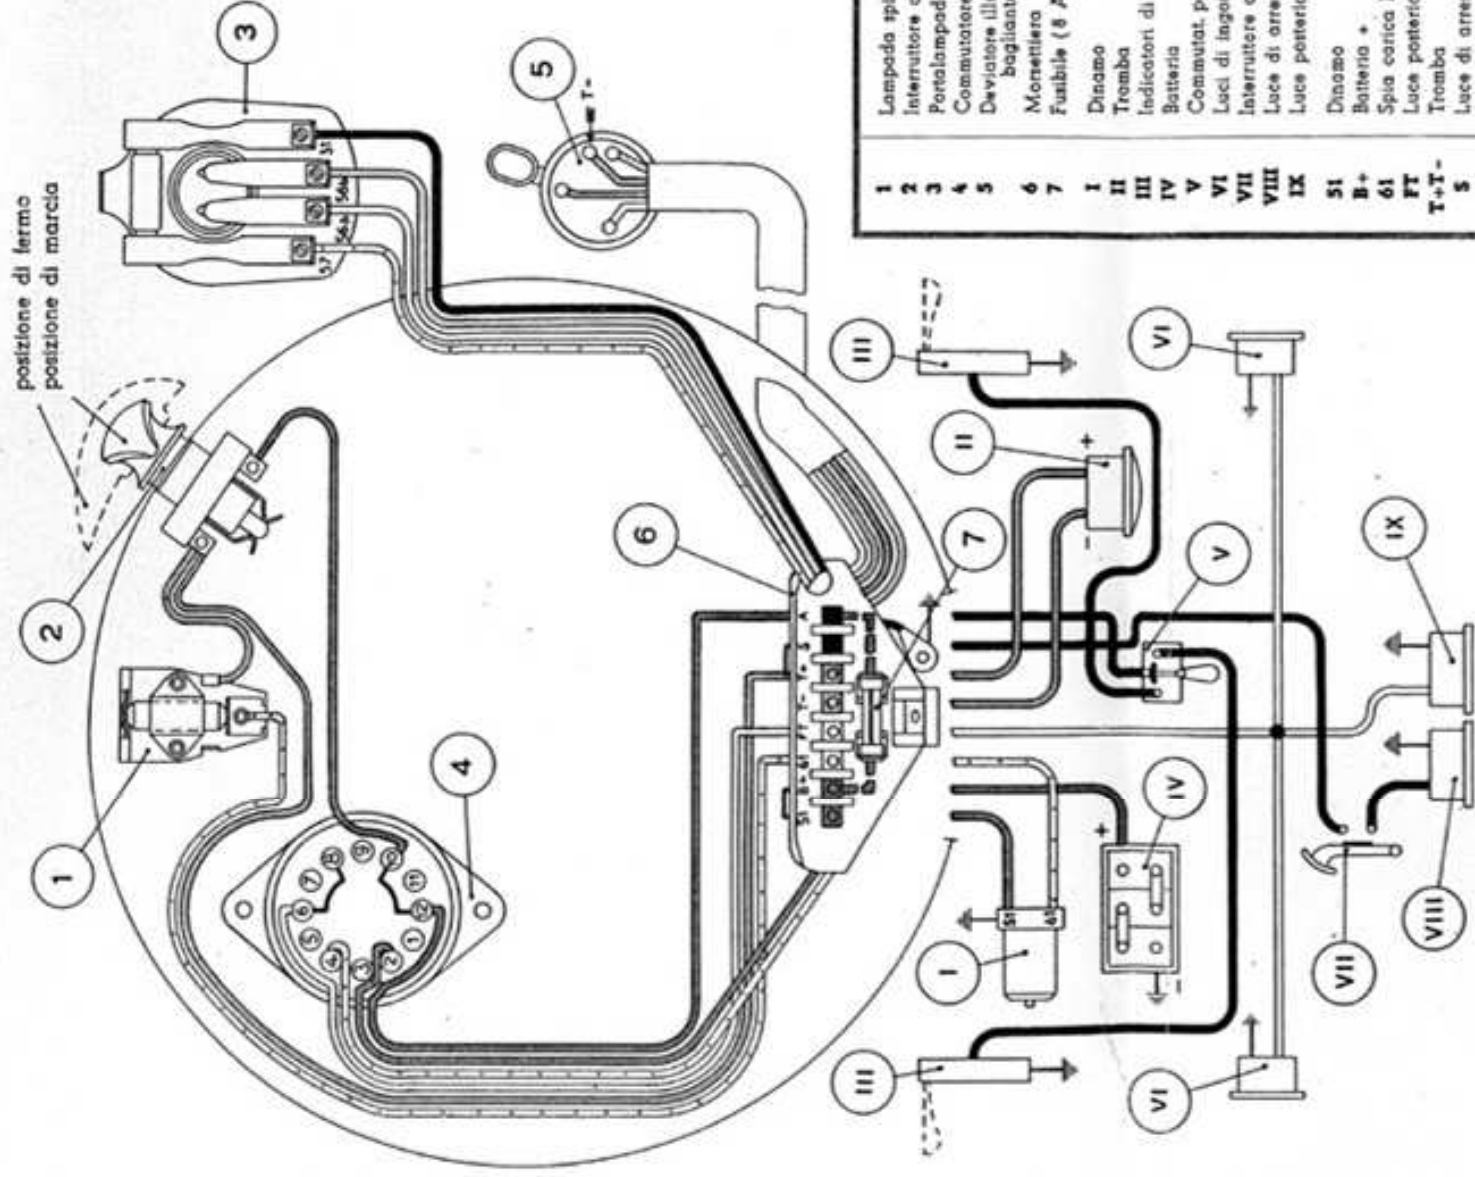

BIBLIOTECA PER L'UTILE

1	Lampada spia (6V. - 3W.)
2	Interruttore a serratura
3	Portalampe (6V. - 25/25W. e 6V. - 5W.)
4	Commutatore luci
5	Deviatore illuminazione a distanza e anabagliante - Pulsante tromba
6	Morsettiera
7	Fusibile (8 Amp.)
I	Dinamo
II	Tromba
III	Indicatori di direzione
IV	Batteria
V	Commutat. per comando indicat. di direz.
VI	Luci di ingombro
VII	Interruttore comando luce di arresto
VIII	Luce di arresto
IX	Luce posteriore e targa (6V. - 5W.)
51	Dinamo
B+	Batteria *
61	Spia carica batteria
FT	Luce posteriore e targa (6V. - 5W)
T+T-	Tromba
5	Luce di arresto
A	Indicatori di direzione
56a	Illuminazione a distanza
56b	Illuminazione anabagli. 6V. - 25/25W.
57	Luce di posizione (6V. - 5W.)
31	Massa

POSIZIONE DI RIPOSO

COMMUTATORE LUCI - Posizione O - Luci spente - La batteria alimenta i servizi ausiliari (indicatori di direzione).
CHIAVE COMANDO CARICA BATTERIA - Posizione O - La manetta può o no essere estratta. La tromba non funziona.

STAZIONAMENTO NOTTURNO

COMMUTATORE LUCI - Posizione 1 - La Batteria alimenta la luce città, la luce targa, le luci di posizione e gli indicatori.
CHIAVE COMANDO CARICA BATTERIA - Posizione O - La manetta può o no essere estratta. La tromba non funziona.

MARCIA DIURNA

COMMUTATORE LUCI - Posizione O - Le luci sono spente. La batteria alimenta i servizi ausiliari (indicatori di direzione).
CHIAVE COMANDO CARICA BATTERIA - Posizione M (marcia) - La chiave non è estraibile. La batteria alimenta la tromba, e la luce di arresto. La dinamo carica la batteria.

MARCIA NOTTURNA LUCE CITTÀ

COMMUTATORE LUCI - Posizione 1 - La batteria alimenta la luce città, la luce targa, le luci di posizione e gli indicatori di direzione.
CHIAVE COMANDO CARICA BATTERIA - Posizione M (marcia) - La chiave non è estraibile. La batteria alimenta la tromba e la luce di arresto. La dinamo carica la batteria.

MARCIA NOTTURNA LUCE VIAGGIO

COMMUTATORE LUCE - Posizione 2 - La batteria alimenta la luce centrale, la luce targa, le luci di posizione e gli indicatori di direzione.
CHIAVE COMANDO CARICA BATTERIA - Posizione M (marcia) - La chiave non è estraibile. La batteria alimenta la tromba e la luce di arresto. La dinamo carica la batteria.